


# Reservdelar - Aesculap GT494 Fårsax


Klippmaskin Aesculap Econom GT494. Fårsax huvud GT369.

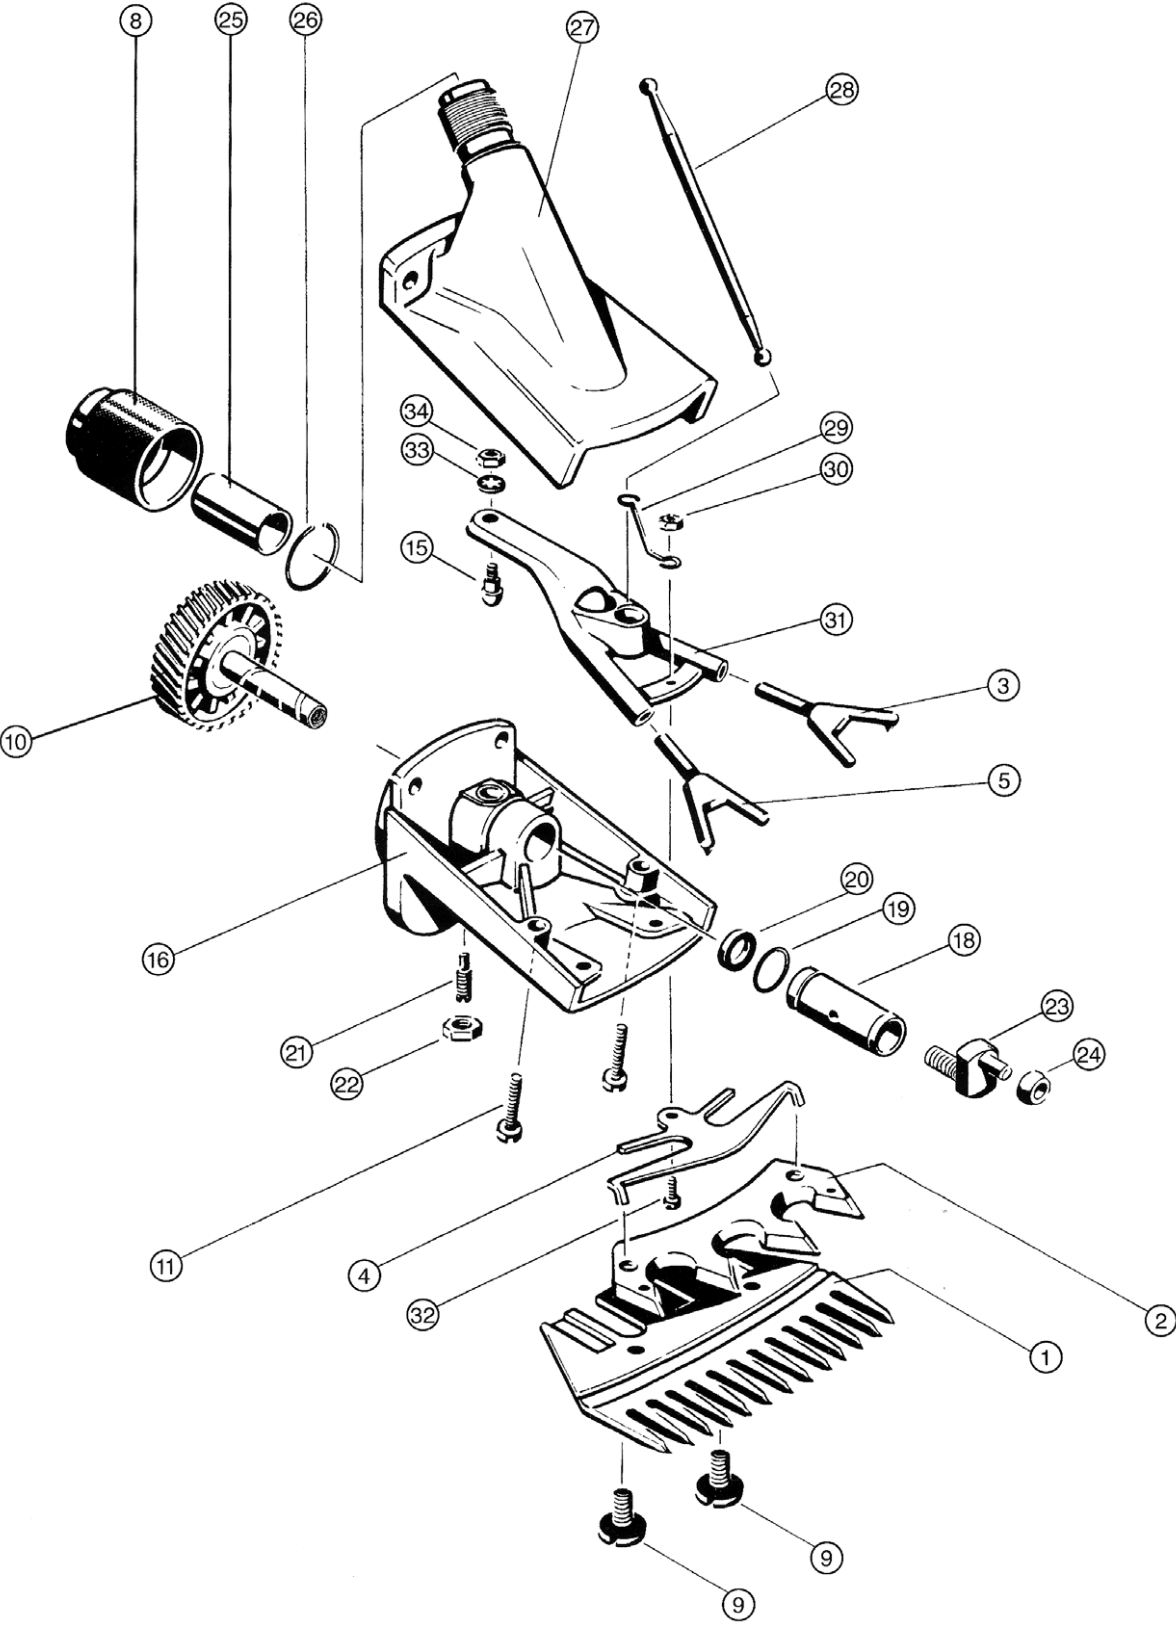

Nedan finner du reservdelarna. Du kan även trycka på artikelnummer för att komma vidare till reservdelen.

Position	Artnr.	Tillv. Artnr	Benämning
3	<a href="#">E-455</a>	<del>GT369206</del>	Klo Par Till Huvud GT669 & GT369
4	<a href="#">E-108</a>	GT630204	Bladfjäder
5	<a href="#">E-455</a>	<del>GT369207</del>	Klo Par Till Huvud GT669 & GT369
8	<a href="#">E-101</a>	GT620208	Justermutter
9	<a href="#">E-114</a>	GT630015	Skärskruv Fårhuvud
10	<a href="#">E-404</a>	GT369312	Enkeldrev med drivaxel
11	<a href="#">E-405</a>	TA007573	Underdelsskruv
15	<a href="#">E-111</a>	GT620203	Styrtapp
16	<a href="#">E-419</a>	GT369801	Huvud underdel
18	<a href="#">E-407</a>	GT369214	Glidlager Hylsa till drivaxel
19	<a href="#">E-120</a>	TA004029	O-Ring
20	<a href="#">E-409</a>	TA008542	Filtpackning
21	<a href="#">E-116</a>	TA003816	Låsskruv till excenterhylsa
22	<a href="#">E-117</a>	TA003817	Kontramutter till Låsskruv
23	<a href="#">E-410</a>	GT369213	Excenter
24	<a href="#">E-123</a>	GT620306	Excenterlager
25	<a href="#">E-102</a>	<a href="#">GT586139</a>	Tryckkolv
26	<a href="#">E-103</a>	GT586239	Bromsfjäder
27	Ej Lagerförd	GT369202	Huvud överdel
28	<a href="#">E-414</a>	GT369209	Tryckstång
29	<a href="#">E-415</a>	GT369208	Tryckstångsfjäder
30	<a href="#">98-928</a>	<del>TA003834</del>	M3 Skruv 8 mm med Bricka och Mutter
31	<a href="#">E-416</a>	GT369205	Pendel GT394, GT494
32	<a href="#">98-928</a>	<del>TA008588</del>	M3 Skruv 8 mm med Bricka och Mutter
33	<a href="#">E-112</a>	GT620023	Låsbricka Tandad till Styrtapp
34	<a href="#">E-113</a>	GT620021	Mutter M4 till Styrtapp
10,18,19,20,23	<a href="#">E-408</a>	GT369814	Kitt Axel + Hylsa + Excenter + Packningar
	<a href="#">E-124</a>	GT620206	Kulskål På Underdel Huvud Till Styrtapp

Motor Aesculap Econom GT494.

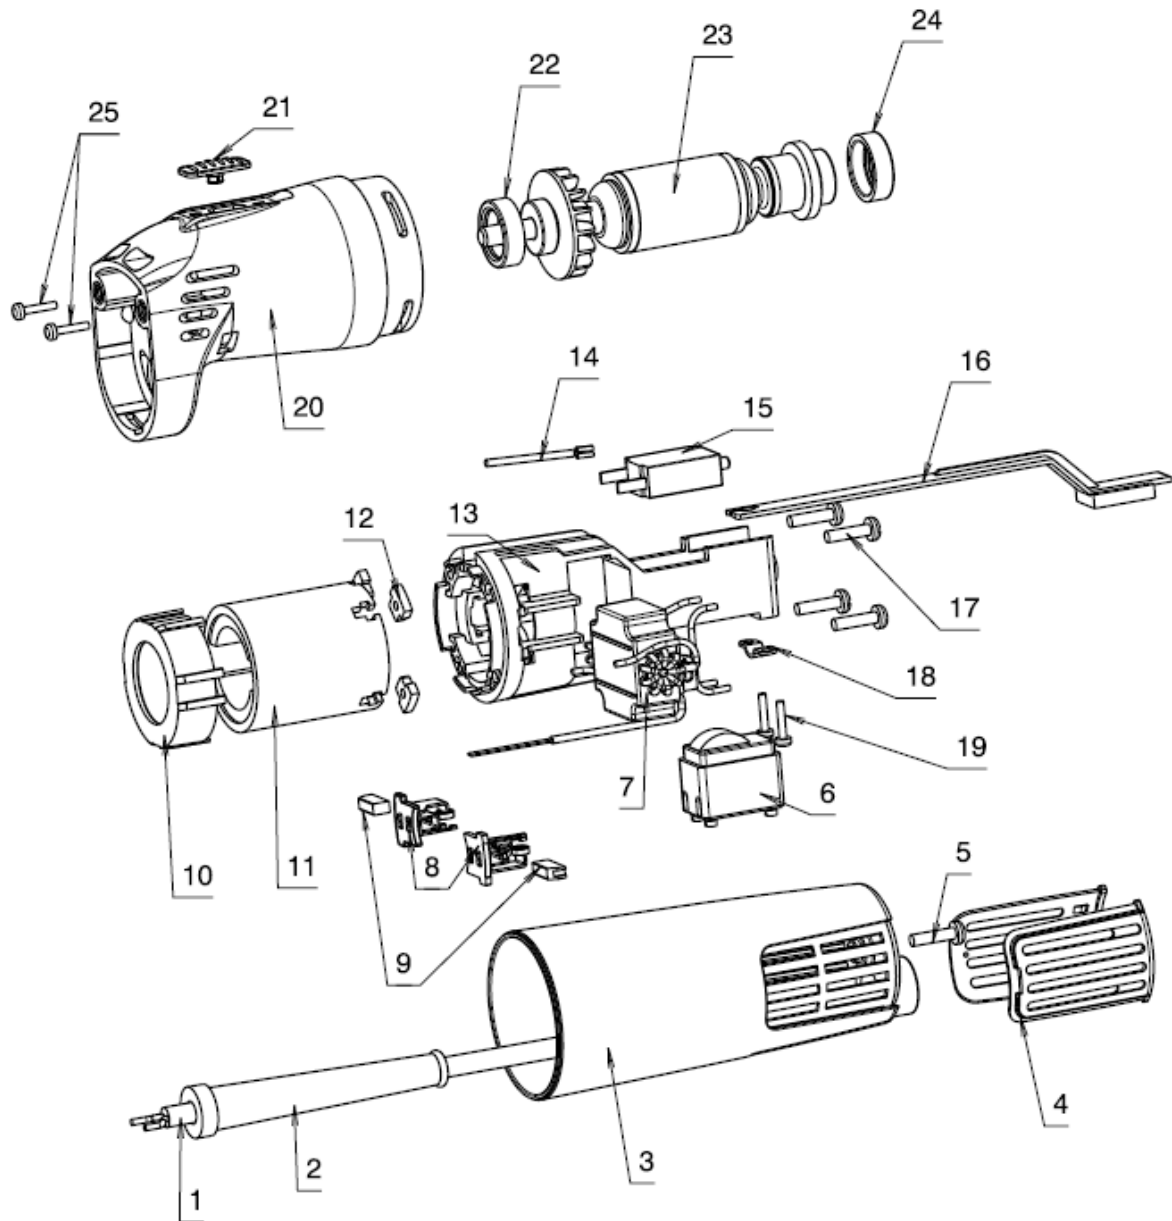

Nedan finner du reservdelarna. Du kan även trycka på artikelnummer för att komma vidare till reservdelen.

Position	Artnr.	Tillv. Artnr	Benämning
1	<u>E-309</u>	TA010197	Anslutningskabel
2	<u>E-305</u>	TA008529	Kabelskydd
3	<u>E-616</u>	GT474243	Motorhölje Bakdel
4	<u>E-613</u>	GT474844	Luftfilter Blå
5	<u>E-600</u>	TA010017	Skruv PZ2 M4x16
6	<u>E-311</u>	TA007707	Strömbrytare
7	<u>E-610</u>	GT474830	Kretskort
8	<u>E-315</u>	GT374806	Kolhållare
9	<u>E-316</u>	GT374208	Kol med anslutningsfläta
10	<u>E-603</u>	GT474205	Ankarring
11	<u>E-604</u>	GT474820	Magnetfält
12	<u>E-605</u>	GT474210	Hakmutter
13	<u>E-615</u>	GT474842	Motorhölje Innerdel
14	<u>E-606</u>	GT474211	Kabel till Överströmsskydd
15	<u>E-607</u>	TA010018	Överströmsskydd 1A
16	<u>E-608</u>	GT474242	Arm till strömbrytare
17	<u>E-609</u>	TA010349	Skruv
18	<u>E-312</u>	TA008530	Kabelavlastningsbygel
19	<u>E-313</u>	TA007476	Skruv
20	<u>E-614</u>	GT474841	Motorhölje Framdel
21	<u>E-601</u>	GT474206	Knapp
22	<u>E-602</u>	GT474227	Lagerbussning
23	<u>E-617</u>	GT474860	Ankare komplett
25	<u>E-600</u>	TA010017	Skruv PZ2 M4x16
	<u>SKF-607</u>		Kullager SKF 607 2RS Främre
	<u>SKF-626</u>		Kullager SKF 626 2RS Bakre

Ni hittar reservdelarna på vår hemsida:

<https://www.lgprodukter.se/category.html/reservdelar---aesculap-gt-494-farsax>

LG Produkter AB

Bjärarydsvägen 400

294 93 Sölvesborg

Tel: 0456-820020

kundtjanst@lgprodukter.se