

Hauptner Electric 2020 AKKU

Fårsax med 2 batterier

Svensk Bruksanvisning



Maskinöversatt till svenska från originaldokument Hauptner- Herberholz (Art. nr. 89610000) Version 1.1 (03/2020). Endast information om Fårsax finns i den svenska översättningen. Obs! Innehållet är en maskinöversättning som bara ska ge en idé om innehållet. Det är en bokstavlig översättning och vissa ord är kanske inte rätt översatta.

Allmänt

- 1.1. Kära kunder
- 1.2. Varning
- 1.3. Leveransomfång
- 1.4. Tekniska specifikationer
- 1.5. Förvaring

2. Driftsättning

- 2.1. Uppmärksamhet
- 2.2. Laddning av batteriet
- 2.3. Införande och borttagning av det uppladdningsbara batteriet
- 2.4. Smörjning av klippbladen
- 2.8. Demontering av klippskären
- 2.9. Montering och korrekt justering av skären
- 2.10. Felsökning

3. Garanti

- 3.4. Garantivillkor
- 3.5 Försäkran om överensstämmelse, Konformitetsförklaring
- 3.6. Avfallshantering
- 3.7. Allmänna affärvillkor

1. Allmänt

1.1 Kära kunder,

Vänligen läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan ni använder er av denna Hauptner-Herberholz klippmaskin för får. Den innehåller all viktig information om maskinen i sig och det lämpliga tillbehöret från Hauptner-Herberholz. Denna bruksanvisning gäller endast för den medföljande produkten.

1.2. Viktigt

Hauptner-Herberholz klippmaskiner får endast användas för klippning av djur. Klipp aldrig svettiga eller blöta djur. Rör aldrig vid den rörliga klingan. Före alla underhållsarbeten på klippmaskinen, ta bort batteriet från enheten och koppla ur nätkabeln från laddaren. Skydda maskinen mot fukt och förvara den alltid i torra utrymmen. Denna enhet får endast användas eller underhållas av vuxna personer. Denna enhet är avsedd enbart för klippning av djurhår. Maskinen är endast avsedd för privat bruk.

- VARNING: Skären kan bli heta vid långvarig användning.
- VARNING: Håll enheten torr.
- Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas upp.
- Uppladdningsbara batterier måste tas bort från enheten före laddning.
- Batterier ska sättas in med rätt polaritet.
- Utnyttjade batterier ska tas bort från enheten och kasseras på ett säkert sätt.
- Om enheten ska förvaras oanvänd under en längre tid, ta bort batterierna.
- Strömkontaktarna får inte kortslutas.
- Får endast användas eller underhållas av vuxna personer.
- Barn får inte leka med enheten.

1.3. Leveransomfattning

- 1 Klippmaskin
- 1 Set klippblad
- 1 Laddningsstation
- 2 Batterier 4000mAh
- 1 Skruvmejsel (Version för får)
- 1 Nätkabel
- 1 Rengöringsborste
- 1 Flaska Hauptner-Herberholz specialolja
- 1 Väska
- 1 Bruksanvisning

1.4. Tekniska data

Nätspänning laddare	100 - 240V AC
Nominell effekt för laddaren	30 Watt
Frekvens	50-60 Hz
Isolationsklass	III
Diameter	55 mm
Längd	335 mm
Vikt	1415 g
Varvtal	11.800
Ljudemission	72 dbA
Osäkerhet K	Låg Risk
Batterityp	Li-jon
Batterispänning	12 Volt
Batterikapacitet	4000 mAh
Omgivningstemperaturområde	0 - 40 grader Celsius
Förvaringstemperatur	0 - 40 grader Celsius

Maskinöversatt till svenska från originaldokument Hauptner- Herberholz (Art. nr. 89610000) Version 1.1 (03/2020). Endast information om Fårsax finns i den svenska översättningen. Obs! Innehållet är en maskinöversättning som bara ska ge en idé om innehållet. Det är en bokstavig översättning och vissa ord är kanske inte rätt översatta.

1.5. Förvaring

- Var vänlig och förvara den alltid i torra utrymmen och inte utomhus eller i stallet.
- Förvara torrt och fritt från damm.
- Skydda maskinen från direkt solljus.
- Undvik mekaniska stötar.
- Förvaringstemperatur: 0 - 40 grader Celsius.
- Kontrollera regelbundet maskinens allmänna skick vid längre förvaring.
- Förvara alltid klippmaskinen rengjord och oljad i väskan.

2. Driftsättning

2.1. Var vänlig observera

Innan du ansluter laddningsstationen till elnätet, var noga med att kontrollera att nätspänningen överensstämmer med informationen på typskylten på enheten.

Strömbrytaren måste vara i position "0". Skären (övre och undre) har redan från fabrik ställts in korrekt, så de behöver inte justeras innan första driftsättning.

Klippmaskinen får aldrig sättas i gång med för löst justerade eller saknade skär, eftersom det kan skada klipphuvudet eller skären.

Kontrollera alltid skären för att försäkra dig om att de sitter ordentligt, varken övre eller undre skäret får vara lös (se "korrekt inställning av skären"). Först nu får du sätta i gång klippmaskinen. (Strömbrytare i position "I").

2.2. Ladda batterierna

Nya batterier eller sådana som inte har använts på länge, och/eller de med temperaturer under 10°C, är inte fullt funktionsdugliga. Detta beror på batteriets funktionssätt och är inte ett fel. Full driftskapacitet uppnås igen efter att batteriet har laddats ur och laddats upp flera gånger.

Sätt i nätkabeln och sätt in batteriet uppifrån i laddaren utan att använda våld. Kontrollera om kontaktområdena eller laddningshålet är rena. Om batteriet blir varmt efter insättning på grund av yttre påverkan (solljus, omgivningstemperatur etc.), kan det hända att batteriet inte kan laddas (den röda laddningslampan lyser inte). Låt i så fall batteriet svalna först. Den röda kontrollampan lyser under laddningen. Om kontrollampan inte lyser, kontrollera alla kontaktområden och laddningshål för smuts och främmande föremål. Om kontrollampan fortfarande inte lyser finns det ett fel som endast kan åtgärdas av en expert. När batteriet är fulladdat (laddningstid ca. 1 timme), lyser den gröna kontrollampan och laddaren växlar till "underhållsladdning". Håll fast laddaren med en hand efter avslutad laddning och dra ut batteriet med den andra handen. Koppla bort laddaren från elnätet.

2.3. Insättning och borttagning av batteriet

Kontrollera kontaktområdena på maskinen och på batteriet för främmande föremål och smuts. Stäng av maskinen innan du sätter i eller tar ut batteriet. Sätt i batteriet helt i

klippmaskinen. Använd inte våld. Batteriet borde lätt kunna glida in i maskinen; om inte, finns det ett problem. För att ta ut batteriet, lås upp snabblåset och dra ut batteriet från maskinen.

2.4. Smörjning av klippbladen

För att skydda skären från överdriven uppvärmning måste de oljas flera gånger under klippningen.

Vi rekommenderar att använda HAUPTNER/HERBERHOLZ specialolja. Använd inte symaskinsolja, benolja eller andra oljor! Om maskinens klippshastighet minskar under klippningen, är det oftast ett tecken på otillräcklig oljning av skären.

Avbryt klippningsprocessen kort för att applicera lite olja på de rörliga skären. Doppa inte kamplattorna eller maskinen i vätska. Regelbunden och tillräcklig oljning förlänger skärförmågan och därmed också skärens livslängd. Slöa skär kan skickas till vår fabrik för slipning.


2.8. Demontering av klippskären

- Ta bort batteriet
- Lossa justeringsmuttern (skruva inte ur den helt)
- Lossa skärskruvarna på undersidan av klipphuvudet
- Dra bort underskåret framåt
- Ta bort överskåret

2.9. Montering och korrekt justering av skären.

- Ta bort batteriet.
- Vänd maskinen 180° (så att skruvarna för kamfästet pekar uppåt).
- Med hjälp av en penna, vrid fläkthjulet genom ventilationsöppningen så att gaffelstyrhållaren rör sig till den yttersta vänstra hörnet av klipphuvudet.
- Placera det övre skåret i gaffelfingret och gaffelklämman.
- Skjut på underskåret.
- Dra åt skruvarna för underskåret lätt.
- Håll fast underkammen med pekfingeret och vänd maskinen igen.
- Justera underskåret så att:

a) den högra hörntanden på överskåret inte sticker ut över den högra hörntanden på underkammen.

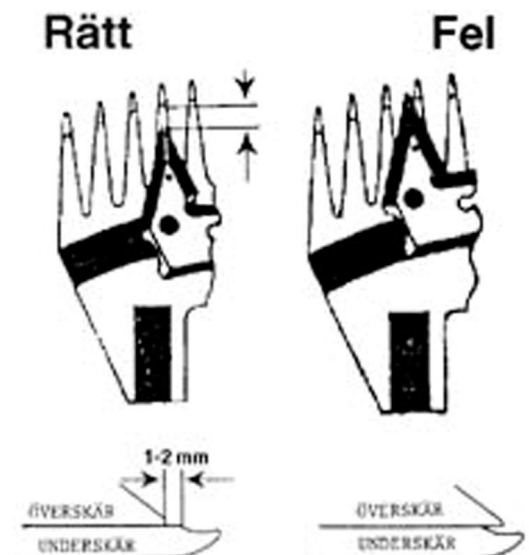

Maskinöversatt till svenska från originaldokument Hauptner- Herberholz (Art. nr. 89610000) Version 1.1 (03/2020). Endast information om Fårsax finns i den svenska översättningen. Obs! Innehållet är en maskinöversättning som bara ska ge en idé om innehållet. Det är en bokstavig översättning och vissa ord är kanske inte rätt översatta.

b) topparna på överskåret är cirka 2 mm framför snedställningen av underkammens tänder (se skisser).

- Dra åt skruvarna för skärskruvarna ordentligt.
- Dra åt justeringsmuttern tills du känner ett motstånd, och vrid sedan ett halvt varv medurs (observera markeringen).
- Beroende på pälsens beskaffenhet kan justeringskorrigeringar, uppåt eller nedåt, behövas under klippningen (se föregående punkt).

2.10. Felsökning

Fel	Orsak	Åtgärd
Motorn går ej	Batteri Urladdat	Ladda Batteriet
	Strömbrytare trasig	Repareras av en specialist
	Laddstation trasig	Repareras av en specialist
Motorn blir varm	Skärtryck för högt	Följ guide skärinställning
	Luftfilter är igensatta/förorenade	Rengör luftfiltren
	Skären är inte smörjda	Följ smörjinstruktionen
Motorn går sakta	Batteriet är nästan helt urladdat	Ladda Batteriet
	Skärtryck för högt	Följ guide skärinställning
Det övre skäret rör sig inte	Skärtryck för högt	Följ guide skärinställning
	Kuggjul trasigt	Repareras av en specialist
Klipphuvudet blir varmt	Skärtryck för högt	Följ guide skärinställning
	Skären är inte smörjda	Följ smörjinstruktionen
Skären klipper inte	Skären är slöa	Skicka in dem för slipning
	Skären är inte rätt monterade	Följ monteringsanvisning
	Skären är inte rätt slipade	Skicka in dem för slipning
	Skräp/Smuts mellan skären	Ta bort smutsen och smörj skären

3.4 Garantivillkor

Du hittar tillverkarens aktuella garantivillkor när som helst på:

www.hauptner-herberholz.de

3.5. Försäkran om överensstämmelse, Konformitetsförklaring

Hauptner-Herberholtz försäkrar att produkten uppfyller kraven enligt produktsäkerhetslagen (ProdSG) § 21 (1) vad gäller att säkerställa säkerhet och hälsa och överensstämmer med de för närvarande erkända tekniska standarderna.

Testad enligt:

EN 60335-2-29:2004+A2:10

EN 62233:2008

EN 60335-1:2012+A11:14

PAK-krav för GS AfPS GS 2014:01 PAK.

Maskinöversatt till svenska från originaldokument Hauptner- Herberholz (Art. nr. 89610000) Version 1.1 (03/2020). Endast information om Fårsax finns i den svenska översättningen. Obs! Innehållet är en maskinöversättning som bara ska ge en idé om innehållet. Det är en bokstavig översättning och vissa ord är kanske inte rätt översatta.

3.6. Avfallshantering

Denna produkt får inte hanteras som normalt hushållsavfall. Vänligen lämna in enheten till en insamlingspunkt för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Genom att bidra till korrekt avfallshantering av denna produkt skyddar du vår miljö och dina medmänniskors hälsa. Felaktig avfallshantering kan skada både miljön och människors hälsa.

Materialåtervinning hjälper till att minska användningen av råvaror. För mer information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun, ditt lokala avfallsföretag eller butiken där du köpte produkten.

3.7. Allmänna affärsvillkor

Du hittar tillverkarens aktuella allmänna affärsvillkor när som helst på:

www.hauptner-herberholz.de

Tillverkare:

H.Hauptner & Richard Herberholz, GmbH & Co.KG

42641 Solingen, Kullerstr. 38-44. Germany

Telefon: 0049 (0) 212 / 250 1 - 0

Telefax: 0049 (0) 212 / 250 1 – 150

www.hauptner-herberholz.de