

## SV FastHeat - Kalvmjölkvärmare med konventionsvärmare

### 1. Allmän information

Denna bruks- och säkerhetsanvisning är avsedd för användaren. Läs igenom anvisningarna noggrant och beakta föreskrifterna och anvisningarna innan apparaten börjar användas!

### 2. Användningsändamål/Föreskriftsenlig användning

Kalvmjölkvärmaren är avsedd för att värma upp mjölk och foder som tillretts med vatten. Kalvmjölkvärmaren får absolut inte användas för att förhindra att vatten fryser i foderhoar eller för uppvärmning av aggressiva vätskor.

### 3. Säkerhetsanvisningar

#### 3.1 Användning:

Om apparaten används på ett icke föreskriftsenligt sätt eller om några förändringar görs på apparaten förfaller alla garantianspråk gentemot tillverkaren. Spänningsangivelsen på typskylten måste stämma överens med strömkällans spänning.

3.2. Kontrollera alla komponenter innan användning. Låt endast en fackman eller tillverkaren reparera skadade delar. Om reparationer utförs på ett icke fackmässigt sätt, eller inte utförs alls, kan användaren råka ut för olyckor. Ta inte apparaten i drift om den eller en del av apparaten är defekt. Använd alltid original reservdelar vid eventuella reparationer.

#### 3.3 Säkerhet:

Dra först ur nätkontakten innan apparaten görs rent, flyttas eller underhålls!

3.4. Skydda anslutningsledningar. Använd inte anslutningsledningen för att dra ur nätkontakten eller för att bära apparaten. Se till att anslutningskabeln inte kommer i kontakt med värme, olja eller vassa kanter. Skadade anslutningskablar kan orsaka brand, kortslutning och elektriska stötar. Om anslutningskabeln till den här apparaten är skadad måste den ersättas med en speciell anslutningskabel som kan erhållas från tillverkaren eller hans kundtjänst.

#### 3.5. Regelbundet underhåll.

Förvara alltid produkten säkert, torrt och oåtkomligt för barn. Beakta eventuella varningsföreskrifter. Kontrollera apparaten i regelbundna intervaller. Använd endast original tillbehör och reservdelar.

#### 3.6. Nationella och internationella föreskrifter

Nationella och internationella säkerhets-, hälso- och arbetsskydds föreskrifter ska beaktas.

### 4. Bruksanvisning

4.1. Doppa ner kalvmjölkvärmaren med värmeelementet i vätskan som ska värmas upp. Beakta när du gör detta det **maximala doppdjupet**, vilken är utmärkt med hjälp av ett spår vid dopprörets övre ände. Detta djup får inte överskridas. Värmeringen måste vara komplett nedsänkt i vätskan och **handtaget får absolut inte komma i kontakt med vätskan**. Behållaren måste vara tillverkad av ett värmebeständigt material. **Använd inte under några omständigheter plastkär!**

**Överskrid inte det maximala doppdjupet! (position „max.“, se grafik sida 22)**

**Underskrid aldrig det minimala doppdjupet! (position „min“, se grafik sida 22)**

4.2. Sätt i kontakten i ett eluttag som har installerats av en godkänd fackfirma och som är säkrat med en jordfelsbrytare med en tillslagsström på 30 mA. Vätskan får efter detta inte längre beröras!

4.3. Ställ in önskad temperatur på termostaten. (0) motsvarar „Från“, (□) motsvarar en temperatur på ca 40°C och (□) motsvarar en temperatur på ca 80°C. Den röda kontrolllampan lyser under uppvärmningsfasen.

4.4. OBS: Apparaten får aldrig lämnas utan uppsikt när den är i drift.

4.5. Se vid längre uppvärmning till att vätskan hela tiden täcker värmeringen och att vätskenivån inte sjunker. Apparaten eller behållaren får under inga omständigheter täckas över.


4.6. När den röda kontrolllampan slocknar har den önskade temperaturen uppnåtts. Vrid termostaten till läge „Från“ och dra ur kontakten ur eluttaget. Låt kalvmjölkvärmaren stå kvar i vätskan ungefär en minut innan den tas upp ur vätskan.

4.7. Värmeelementet är fortfarande hett efter att kontakten har dragits ur och får därför inte beröras. Ställ ner kalvmjölkvärmaren på ett icke brännbart underlag. Det är förbjudet att ställa ner apparaten på brännbara ytor/material (halm).

4.8. Doppvärmaren måste rengöras efter varje gång den har använts.

Värmeelementet kan rengöras med en mjuk trasa (använd inte skurborste, stålborste, stålull eller något annat slipande rengöringsmedel) och ljummet tvålvaatten. Ställ doppvärmaren i kallt eller varmt vatten omedelbart efter användningen. På så sätt blir det enkelt att rengöra doppvärmaren och PTFE-beläggningen skonas.

Använd lätt fuktad duk eller trasa för att rengöra handtaget och doppröret. Inga lösningsmedel får användas (acetone, bensin, alkohol e.l.).

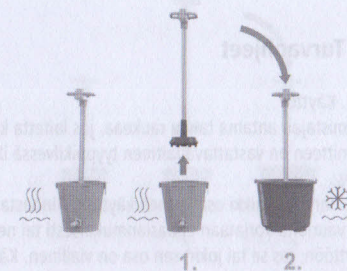

### 5. Underhåll och reparation

Apparaten är underhållsfri. Om en defekt uppstår måste apparaten omedelbart tas ur drift. Vänd dig för att få en reparation utförd till en specialiserad elfirma eller skicka in apparaten till tillverkaren. En defekt anslutningsledning får endast bytas ut av tillverkaren eller en specialiserad elfirma, för att undvika risker.

### 6. Tekniska data (14150)

Effekt: 1700 W  
Spänning: 230 V  
Skyddstyp: IPX 7  
Vikt: 2,8 kg



### 7. EG-märkning / EG-överensstämmelse deklARATION

Härmed försäkras Albert KERBL GmbH att produkten/apparaten som beskrivs i denna bruksanvisning är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och de övriga tillämpliga bestämmelserna och direktiven. CE-märket anger att apparaten uppfyller EU-direktiven. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www.kerbl.com/artikel/14150>

