


Reservdelar - Clipster Farmclipper Akku2 Fårsax

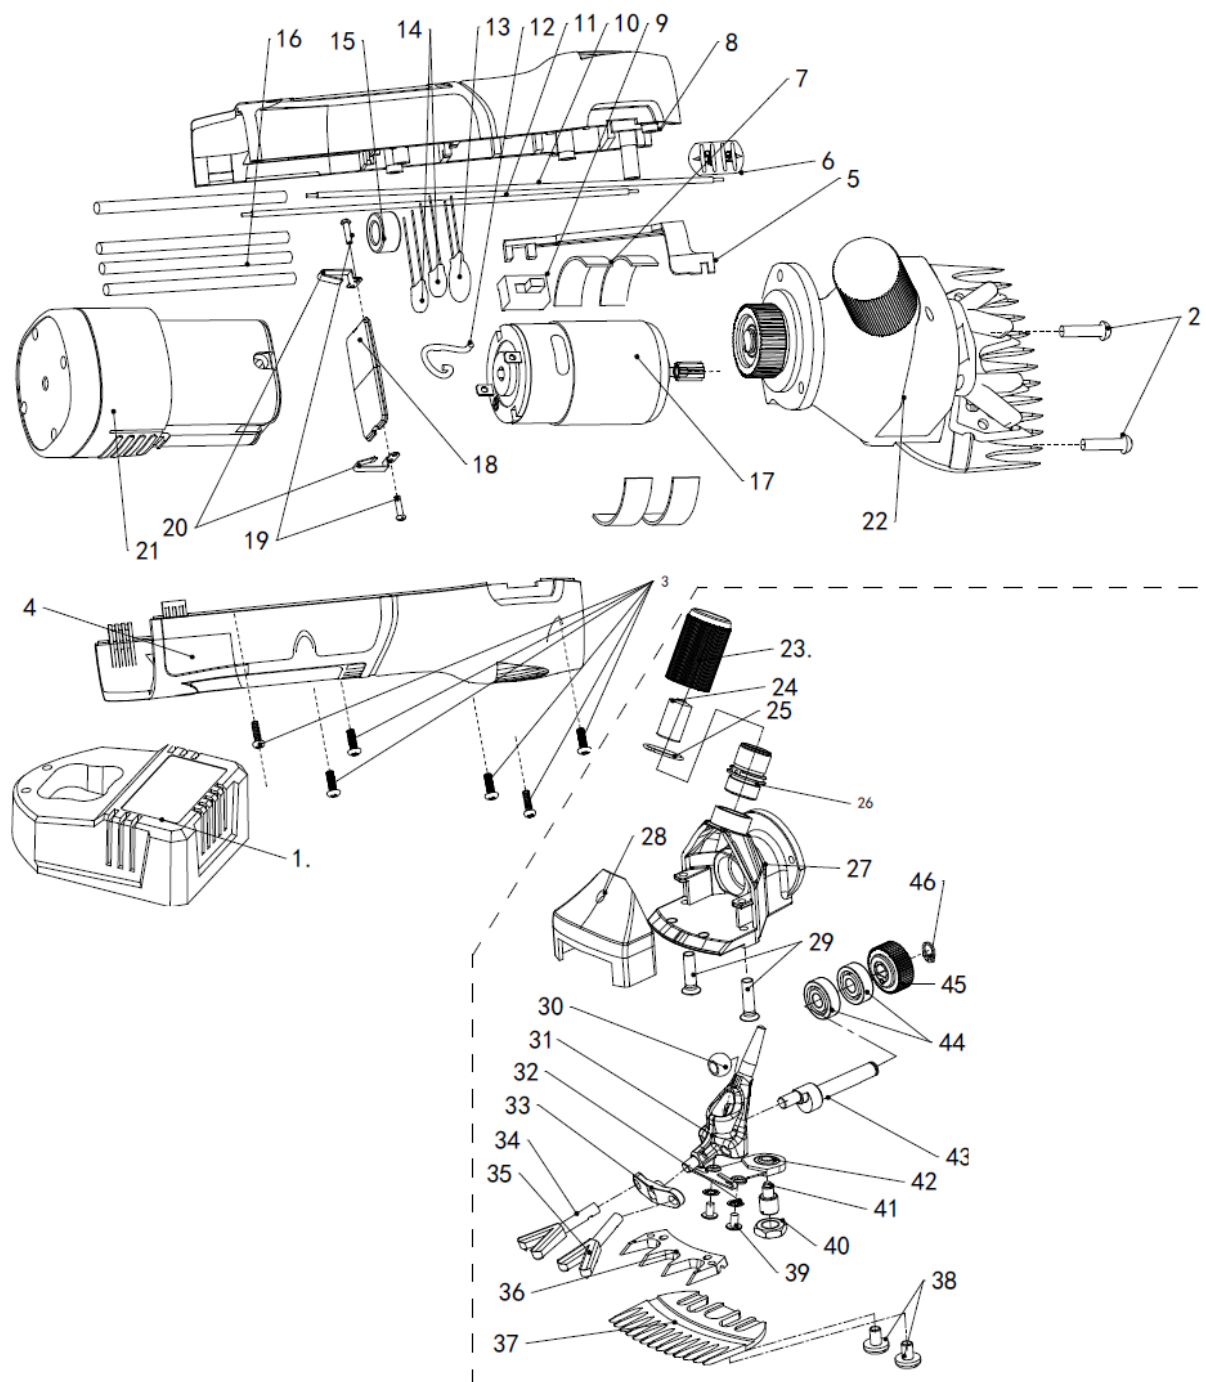

Nedan finner du reservdelarna till maskinen. Du kan även trycka på artikelnummer för att komma vidare till reservdelen.

Position	Artnr	Tillv. Artnr	Benämning
1	K-FC383	FC383	Laddstation Farmclipper Akku2
2	HE-245	FC384	Skruv M4x10 Torx 20 / Spår
3	K-FC376	FC376	Skruv Till Motorhölje
6	K-FC370	FC370	Knapp Till Brytare Arn
9	K-FC372	FC372	Brytare
17	K-FC398	FC398	Motor Med Brytare & Kondensatorer
21	11-030	181912	Batteri 14.4V FarmClipper Akku 2
22	11-035	FC393	Klipphuvud Komplett
23	HE-113	FC312	Justermutter
24	HE-415	FC311	Tryckkolv
25	K-FC310	FC310	Bromsfjäder
26	K-FC309	FC309	Gängad Hylsa
28	K-FC395	FC395	Framstycke Huvud
29	K-FC396	FC396	Skruv till Framstycke Huvud
30	HE-106	FC301	Excenterlager
31	HE-400	FC328	Pendel
33	HE-406	FC327	Klofäste
34	HE-403	FC325	Klo Höger
35	HE-402	FC326	Klo Vänster
38	K-FC335	FC335	Skärskruv M6 x 9mm
39	HE-417	FC330	Skruv M4
40	HE-103	FC336	Låsmutter Till Styrapp
41	K-FC337	FC337	Styrapp
42	HE-404	FC329	Bladfjäder
43	K-FC461	FC461	Excenteraxel
44	SKF-608	FC303	Kullager SKF 608
45	K-FC378	FC378	Kugghjul 52 Tänder
46	98-929	FC377	Spårring Till Kugghjul

Ni hittar reservdelarna på vår hemsida:

<https://www.lgprodukter.se/category.html/reservdelar---clipster-farmclipper-akku2>

LG Produkter AB
 Bjärarydsvägen 400
 294 93 Sölvesborg
 Tel: 0456-820020
kundtjanst@lgprodukter.se