

**Das heizbare SUEVIA-Tränkebecken**

für Freiluft- und Offenlauftallungen gibt die Möglichkeit, auch bei stregster Kälte immer temperiertes Wasser zu haben. Das Tränkebecken ist mit einer unter dem Becken angeordneten Heizung ausgestattet, die nicht nur das übriggebliebene Wasser im Becken, sondern auch die in den **SUEVIA Thermoröhren** (101.0344, 101.0345, 101.0346, 101.0348) oder Betonröhren nach oben gehende Wasserzuleitung vor Frost schützt und erwärmt. Für den Anschluss des heizbaren Tränkebeckens ist ein **Transformator 230/24 V** notwendig, der die Heizung speist. Der Transformator ist außerhalb des Tierbereiches zu montieren! Die elektrische Zuleitung zum Tränkebecken wird ebenfalls in dem senkrecht im Boden eingegrabenen Rohr nach oben geführt, so dass die Tiere nicht mit der stromführenden Leitung in Berührung kommen können. Durch die Anwendung von 24 V ist für die Tiere keinerlei Gefahr vorhanden.

**Inclusive:** Überhitzungsschutz-Thermostat 101.0438 (Wassertemperatur <20°C) für empfindliche Tiere. Der Überhitzungsschutz-Thermostat schaltet bei 23°C ein und bei 40°C aus.

**SUEVIA Drinking Bowl with heating facilities**

for open air and free stalls gives you the possibility to offer always tempered water, even at extremely cold weather conditions. The Drinking Bowl is equipped with a heating spiral placed under the bowl, warming and protecting not only the remaining water in the bowl against frost, but also the water supply pipe which comes up in the **SUEVIA Thermo Tubes** 101.0344, 101.0345, 101.0346, 101.0348 or in a concrete pipe. For power supply a **SUEVIA transformer 230/24 V** is necessary. The transformer must be mounted out of reach for the animals! Electric cables are channelled through the pipe, which is vertically positioned in the ground and led upwards. The animals have no access to the electric cable. Using 24 V there is no danger for the animals.

**Inclusive:** Overheat protection thermostat 101.0438 (water temperature <20°C) for sensitive animals. The thermostat for overheat protection switches on at 23°C and off at 40°C.

**Les abreuvoirs chauffants SUEVIA**

sont préconisés pour la stabulation libre et pour les bâtiments ouverts. Ils fournissent au bétail de l'eau tempérée même par les températures les plus basses. Ces abreuvoirs sont équipés d'une résistance blindée placée sous le bol. La chaleur dégagée par la résistance protège contre le gel l'eau restant dans le bol et également l'arrivée d'eau se situant à l'intérieur des **buses polyéthylène** 101.0344, 101.0345, 101.0346, 101.0348 ou buse en béton.

Pour l'alimentation électrique, prévoir un **transformateur 230/24 V**. Le transformateur doit être installé hors de portée des animaux. Le câble électrique armé s'enterre avec le tuyau d'arrivée d'eau et, pour être raccordé à la résistance, remonte à l'intérieur des buses, protégé ainsi de morsures. Il est impératif de laisser les buses „vide d'air“. Conformément aux réglementations en vigueur la résistance fonctionne sous 24 V, excluant tout danger pour les animaux.



**Livré avec :** Thermostat de protection de surchauffe 101.0438 (température d'eau <20°C) pour les animaux sensibles. Le thermostat pour protection anti-surchauffe s'allume à 23°C et se ferme à 40°C.

**Поилки с подогревом SUEVIA**

предназначены для коровников открытого типа, для обеспечения животных водой при низких температурах. Поилки оснащены нагревательным тэном с сопротивлением 24 В, благодаря которому вода в поилке не замерзает даже при сильном морозе. Для монтажа поилки на полу необходима бетонная труба с внутренним диаметром 30 см или **термо-труба SUEVIA** 101.0344, 101.0345, 101.0346, 101.0348, сохраняющая тепло подводящих труб, благодаря её двойным стенкам и термоизоляции. Нагревательный тэн подключается через понижающий **трансформатор 230/24 В**.

Трансформатор монтируется вне досягаемости к нему животных. Все электропровода, ведущие от трансформатора до непосредственно поилки, проводят в трубе, которая вертикально закопана в землю. Таким образом они защищены от случайного прокуса животными. Невысокое напряжение 24 В безопасно животного.

**В комплекте поставки:** с термодатчиком для защиты от ошпаривания 101.0438 (температура воды <20°C) для чувствительных животных. Он оснащен термодатчиком для защиты от ошпаривания, включающимся при t+23°C и выключающимся при t+40°C.

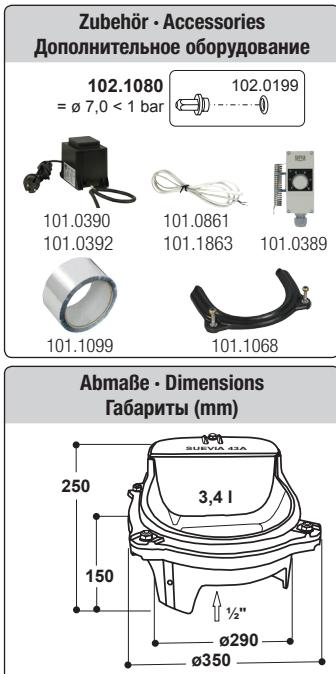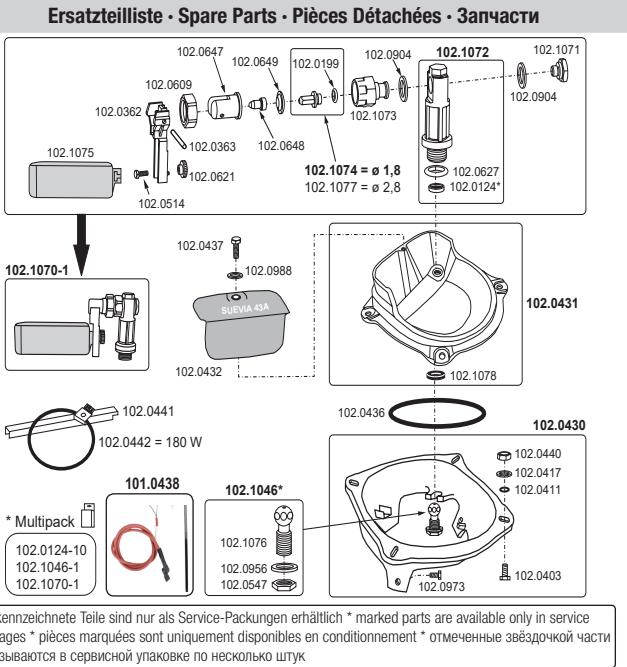

## Montageanleitung Mounting instructions Instructions de montage Инструкция по монтажу



# 100.1044 Mod. 43A-SIBIRIA (180 W)

**DE** mit Schwimmerventil  
mit Überhitzungsschutz-Thermostat  
Wasserdruck von 1 - 5 bar

**EN** with float valve  
inclusive overheat protection thermostat  
water pressure from 1 - 5 bar / 14,5 - 72,5 psi

**FR** à niveau constant  
avec thermostat pour protection contre la surchauffe  
pression d'eau de 1 à 5 bar


**RU** с поплавковым клапаном  
с термодатчиком для защиты от ошпаривания  
давление воды от 1 до 5 бар

**SUEVIA HAIGES GmbH**

Max-Eyth-Str. 1  
D-74366 Kirchheim am Neckar · Germany  
Tel. +49 7143 971-0 · Fax +49 7143 971-80  
www.suevia.com · info@suevia.com

**EAC**

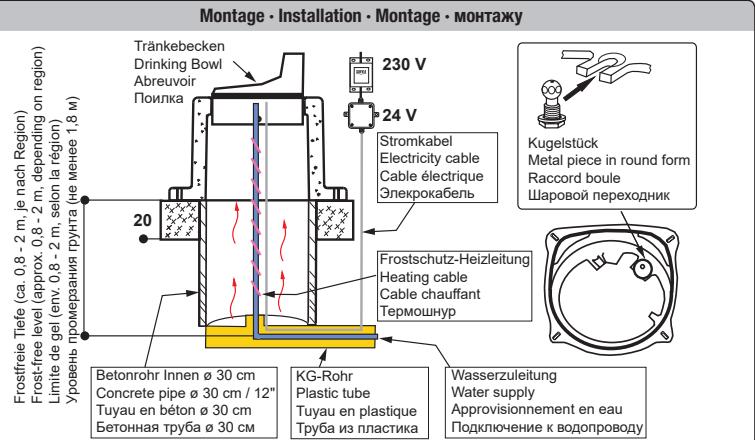

**Montage**

Wasserleitung in frostfreier Tiefe verlegen. Stromführendes Kabel (24 V) mit einlegen. SUEVIA Thermorohr **101.0344, 101.0345, 101.0346 oder 101.0348** auf Fundament befestigen (siehe Montageanleitung ThermoTube).

**oder:**

Bei Verwendung von Betonrohre (Innendurchmesser 30 cm) diese mit Muffen nach unten aufeinander setzen. Untere Betonröhre durchbrechen, so dass Wasserleitung und Stromkabel durchgeführt werden können. Unterteil des Tränkebeckens, unter Verwendung von Mörtel, in das obere Betonrohr einsetzen und mit drei Schrauben festklemmen. Anschlusskugelstück in Wasserleitungsrohr einschrauben. Im Bereich der Heizspirale sollte **kein Kunststoffrohr** installiert werden. DIN 1988 / DIN EN 1717 beachten!

**Achtung!**

**Kugelstück muss auf dem Unterteil aufliegen!**

**Installation**

The water supply pipe must be placed in frost-free level. The current-carrying 24 Volt cable must be put in simultaneously. SUEVIA Thermo Tubes **101.0344, 101.0345, 101.0346 or 101.0348** (see mounting instructions for Thermo Tubes)

**or:**

Concrete pipes with fixation parts must be placed downwards one upon another. When concrete pipes are bored through lower concrete pipe so that the water supply pipe and the electricity cable can be lead through. Install lower part of drinking bowl under use of concrete into the upper concrete tube and clamp it well with three screws. Then screw in the round connection piece into the water pipe. Around the area of the heating spiral **no plastic pipe** should be installed. Observe DIN 1988 / DIN EN 1717!

**Attention!**

**Round connection piece must fit well on the lower part of the Drinking Bowl!**

**Montage**

Enterrer l'arrivée d'eau (dans une gaine) dans une tranchée d'une profondeur suffisante pour s'assurer contre le gel. Après avoir creusé la fosse, sceller ou fixer les buses en polyéthylène SUEVIA **101.0344, 101.0345, 101.0346 ou 101.348** (voir les instructions de montage de buses isolantes)

**ou:**

des buses béton de diamètre intérieur 30 cm dans les réservations prévues à cet effet. Ne pas oublier de prévoir le passage de l'arrivée d'eau et du câble électrique à l'intérieur de la buse. Fixer le socle de l'abreuvoir (qui se sépare de la partie supérieure) sur la buse en béton, avec un peu de ciment pour une bonne tenue. Ensuite, faire prendre les 3 vis dans la buse. Visser le raccord boule dans le tuyau d'arrivée d'eau.

**Aucun tuyau en plastique** ne doit être placé à proximité immédiate de la résistance.

Respecter la norme DIN 1988 / DIN EN 1717 !

**Montаж**

Снизу к поилке подводится водопровод (для каждого региона свой уровень, не менее 1,80 м). Вместе с водопроводом также прокладывается электрокабель. На заложенный фундамент из бетонной трубы ставится термо-труба (**101.0344, 101.0345, 101.0346 или 101.0348**) (см. инструкцию по монтажу термо-трубы)

**или:**

При использовании второй бетонной трубы вместо термо-трубы: бетонные трубы составить друг с другом муфтами вниз. В нижней трубе выбрать отверстие для подвода воды и кабеля. Нижний корпус поилки посадить на верхнюю трубу, бетонировать и закрепить тремя болтами. Шаровой переходник прикрутить к водопроводной трубе, подведенной снизу.

Внимание! Из-за близости нагревательного тэнна, **не использовать полизиленовые трубы** для подключения к поилке! Необходимо соблюдать норму DIN 1988/DIN EN 1717.

**Vor Anschluss des Tränkebeckens die Wasserleitung gut durchspülen!**

Tränkebeckenoberteil aufsetzen und zusammenschrauben. **Die Dichtung im Tränkebeckenoberteil muss auf dem Kugelstück sitzen.**

**Winterbetrieb**

Es ist nur notwendig, bei kalter Witterung durchgehend zu heizen. Bei geringer Kälte wird die Heizung durch Ziehen des Steckers am Transformator unterbrochen. Als Alternative empfehlen wir den Einbau eines SUEVIA Außen-Thermostates (101.0389). Eine Frostschutz-Heizleitung 24 V an der Stichleitung wird empfohlen (101.0861: 2 m / 20 W oder 101.1863: 3 m / 30 W).

**Wasserdruck**

Maximal 5 bar Wasserdruck!

**Einregulieren des Wasserstandes**

Der Wasserstand kann durch Höhenverstellung der Schwimmerflasche (102.1075) reguliert werden. Dazu Abdeckung (102.0432) abschrauben. **Kunststoff-Rändelmutter (102.0621)** lösen, Schwimmer auf gewünschte Höhe einstellen, Kunststoff-Rändelmutter anziehen. Nach dem Einstellen der Wasserstandshöhe, Abdeckung wieder aufscreuben.

**Einstellen des Wasseraulaufs**

Der Wasserzulauf wird durch Auswechseln der Düse reguliert. Falls zu wenig Wasser fließt, die nächst größere Düse einsetzen.

**Heizung**

Das Tränkebecken wird komplett ohne Verbindungsleitung geliefert. Verbindungsleitung siehe Tabelle. Zusätzlich ist ein SUEVIA Transformator erforderlich. **Der Transformator muss außerhalb des Tierbereiches montiert werden!** Die Stromkabel sind vor Tierverbiss zu schützen.

**Water Level Adjustment**

Water level can be adjusted by adjusting the height of the float (102.1075). Screw off the cover (102.0432). Detach for this the **plastic nut (102.0621)** adjust the float at desired height and screw the plastic nut on again. After this height adjustment screw on the cover again.

**Water flow adjustment**

Water flow adjustment by exchanging the nozzle. If the water flow is to small, install the next bigger nozzle.

**Heating facility**

The drinking bowl is delivered as complete unit but without connecting cable. See connecting cable in the list at the left side. In addition a SUEVIA transformer is necessary.

**The transformer has to be installed outside of animal's reach! Protect the cable against animal's bites!**

**Réglage du niveau d'eau**

Le niveau d'eau est réglable en agissant sur la hauteur du flotteur plastique (102.1075). Pour cela dévisser le capot (102.0432) et desserrer l'**écrou en plastique (102.0621)**.

Positionner le flotteur à la hauteur souhaitée. Resserrer l'écrou. Bien reviser le capot après réglage.

**Réglage du débit**

Le réglage du débit s'opère à l'aide des gicleurs de diamètre différents. Pour obtenir un débit d'eau plus important installez le gicleur de plus grand diamètre.

**Chaussage**

Pour l'alimentation électrique du modèle 43A il est recommandé d'utiliser le transformateur SUEVIA. Pour la section de câble à utiliser voir tableau à gauche.

**Pour empêcher les morsures, le transformateur et le câble électrique doivent être installés hors de la portée des animaux.**

**Regulierungswasserstand**



Wasserstand in Poilek reguliert wird durch Änderung der Höhe des Schwimmers (102.1075). Dafür Abdeckung (102.0432) abschrauben. Die **Plastik-Sicherheitsmutter (102.0621)** lösen. Schwimmer auf gewünschte Höhe einstellen, Plastik-Sicherheitsmutter anziehen. Nach dem Einstellen der Wasserstandshöhe, Abdeckung wieder aufscreuben.

**Regulierungswasserstrom**

Wasserstrom wird durch Austausch der Düse reguliert. Wenn der Wasserstrom zu klein ist, installieren Sie die nächste größere Düse.

**Heizungseinheit**

Das Tränkebecken wird als komplettes Gerät geliefert, jedoch ohne Verbindungsleitung. Verbindungsleitung siehe Tabelle. Zusätzlich ist ein SUEVIA Transformator erforderlich. **Der Transformator muss außerhalb des Tierbereiches montiert werden!** Die Stromkabel sind vor Tierverbiss zu schützen.

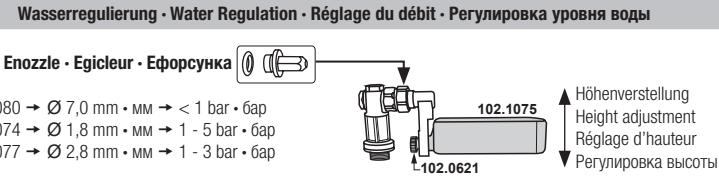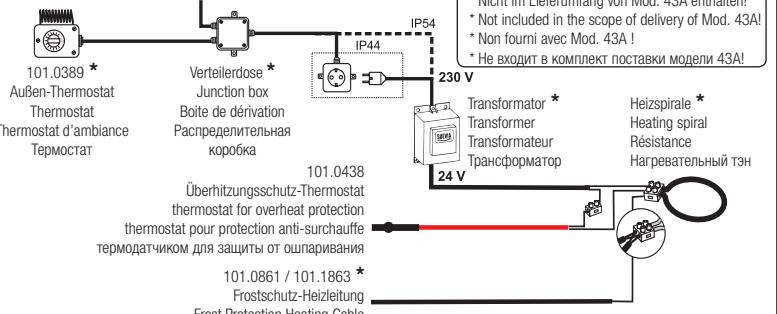**Elektro-Anschluss-Schema • Electrical connection****Schéma de connexion électrique • Схема подключения****Max. Leitungslängen • Max. cable lengths • Longueurs de câble maximales****Максимально допустимая длина электрокабеля:**

Querschnitt • Section • Сечение провода	bis • till • jusqu'à do 100 Watt	bis • till • jusqu'à do 200 Watt	bis • till • jusqu'à do 300 Watt	bis • till • jusqu'à do 400 Watt
<b>2,5 mm² • MM²</b>	<b>83 m</b>	<b>42 m</b>	<b>28 m</b>	<b>21 m</b>
<b>4,0 mm² • MM²</b>	<b>132 m</b>	<b>66 m</b>	<b>44 m</b>	<b>33 m</b>
<b>6,0 mm² • MM²</b>	<b>200 m</b>	<b>100 m</b>	<b>66 m</b>	<b>50 m</b>

Richtwerte. Bitte beachten Sie Kabeldatenblatt und lokale Normen. • Guidelines. Please note cable data sheets and local standards. • Directives. S'il vous plaît respecter les données des câbles, et les normes locales. • Местные нормы могут отличаться от приведенных выше показателей.

**Elektro-Anschluss • Electric connection • Branchement électrique • Электроподключение**

- Der elektrische Anschluss der Geräte darf nur von einem autorisierten Fachmann durchgeführt werden.
- Die jeweiligen nationalen Vorschriften und Richtlinien sind zu beachten.
- All installation, maintenance and inspection works must be carried out by an authorised and qualified specialist. Local norms must be respected.
- Toutes les opérations de montage, d'entretien et de révision doivent être effectuées exclusivement par un personnel qualifié et autorisé. Respectez les normes locales.
- Установка, проверка и ремонт оборудования должна проводиться исключительно специалистом электриком! Учитывайте принятые местные нормы.

**Wichtig!**

**Der raccord boule doit être bien fixé sur son support. Avant toute mise en service de l'abreuvoir, bien purger la canalisation !**

Remonter la partie supérieure de l'abreuvoir en serrant bien les vis.

**Bien veiller à ce que le joint situé sur la partie supérieure de l'abreuvoir se mette bien sur le raccord boule.**

**Utilisation en période hivernale**

La mise en route permanente de la résistance n'est nécessaire qu'en cas de gelée. Aux intersaisons le chauffage pourra être mis hors service en débranchant la prise du transformateur. Pour automatiser la mise en route et l'arrêt du transformateur, il est possible de le relier à un thermostat SUEVIA (101.0389). Pour maintenir l'antigel l'arrivée d'eau à l'abreuvoir, il est recommandé d'installer un câble chauffant (101.0861: 2 m / 20 W ou 101.1863: 3 m / 30 W).

**Pression d'eau**

Pression maximale 5 bar !

**Attention!**

**Шаровой переходник должен плотно прилегать к корпусу у поилки. Перед подключением водопровода тщательно промойте трубы, пока не будет течь чистая вода!**

Верхнюю чащу поилки посадить на корпус, прикрутить их друг к другу болтами. **Обратите особое внимание, чтобы резиновый уплотнитель чаши плотно прилегал к шаровому переходнику.**

**Работа в зимних условиях**

Постоянный обогрев поилки необходим только в зимнее время. В более тёплое время обогрев можно периодически отключать, вытачивая вилку трансформатора из розетки. Для автоматического включения и выключения трансформатора можно установить терmostat (101.0389). Рекомендуется обмотать трубы термошнуром 24B (101.0861: 2 m / 20 W - 101.1863: 3 m / 30 W).

**Давление воды в водопроводе не должно превышать 5 бар.**